DTC-250

DAEWOO INTERNATIONAL

TELÉFONO DE HILOS

MANUAL DE INSTRUCCIONES

ESP

INTRODUCCIÓN

Gracias por confiar en nuestros productos de comunicación avanzada con un diseño innovador y un rendimiento excelente. Este dispositivo cumple todos los estándares de telecomunicaciones.

Para obtener un rendimiento óptimo del teléfono, lea esta guía de usuario antes de utilizar el teléfono por primera vez.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Cuando utilice este teléfono, asegúrese de tomar siempre las precauciones de seguridad básicas que se describen a continuación para evitar el riesgo de incendios, descargas eléctricas y daños a las personas.

1. Lea atentamente todas las instrucciones.
2. Tenga en cuenta las advertencias y siga las instrucciones.
3. Desenchufe el teléfono de la toma de corriente de la pared antes de limpiarlo. No utilice productos de limpieza líquidos ni aerosoles. Límpielo con un trapo húmedo.
4. No coloque este teléfono encima de una base o mesa inestable ya que podría caer y sufrir daños irreparables.
5. No sobrecargue las tomas de corriente ni los alargos ya que podría provocar un incendio o una descarga eléctrica.
6. No introduzca objetos de ningún tipo dentro del dispositivo a través de las ranuras de la cubierta ya que podrían tocar puntos de voltaje peligrosos o cortocircuitar componentes, lo que podría ocasionar un incendio o una descarga eléctrica. No derrame líquidos de ningún tipo encima del teléfono.
7. No utilice este teléfono durante tormentas con aparato eléctrico ya que existe el riesgo de sufrir una descarga eléctrica.

CARACTERÍSTICAS

- Marcación y escucha en modo de manos libres
- Compatibilidad con sistemas de marcación por tonos o pulsos
- Rellamada al último número marcado
- Volumen del timbre ajustable
- Función transferencia de llamada y función de pausa
- Función de bloqueo con 3 posiciones
- Indicador LED de uso
- Montaje en pared o sobre escritorio

ESP

DESCRIPCIÓN DE LA UBICACIÓN DE LOS COMPONENTES

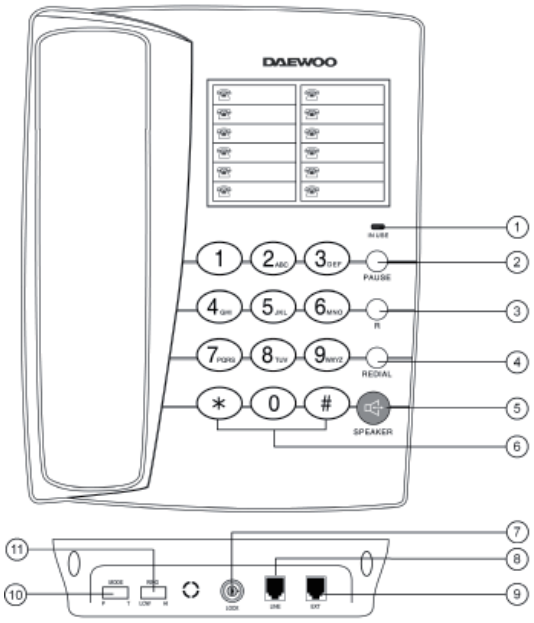

1. En uso
2. Pausa
3. Transferencia de llamadas
4. Rellamadas
5. Manos libres
6. Teclado Numérico
7. Bloqueo
8. Línea
9. EXT
10. Modo (PULSO – TONO)
11. Timbre (Bajo – Alto)

ESP

INSTALACIÓN

Introduzca un extremo del cable telefónico en la toma del teléfono y el otro extremo en la toma telefónica de la pared.

Utilice el cable en espiral para conectar la base y el auricular.
Establezca la opción de marcación por tonos o pulsos (P/T) según las indicaciones de su compañía telefónica.

Establezca el volumen del timbre en HI (Alto) o LOW (Bajo).

RECEPCIÓN DE UNA LLAMADA

Desde el auricular

1. Descuelgue el auricular y hable con la otra persona.
2. Cuando haya terminado, vuelva a colocar el auricular en la base.

Uso del altavoz

1. Cuando esté hablando por el auricular, pulse el botón SPEAKER y vuelva a colocar el auricular en la base.
2. Cuando haya terminado, pulse el botón SPEAKER otra vez.

Desde el altavoz

1. Cuando suene el teléfono, pulse el botón SPEAKER y hable con la persona que llama. Para que la otra persona le pueda oír claramente, hable a una distancia máxima de 32 cm del altavoz.
2. Cuando haya terminado, pulse el botón SPEAKER otra vez.

REALIZACIÓN DE UNA LLAMADA

Desde el auricular

1. Descuelgue el auricular.
2. Cuando oiga la señal de línea, marque el número que desee.
3. Cuando haya terminado, vuelva a colocar el auricular en la base.

Desde el altavoz

1. Pulse el botón SPEAKER
2. Cuando oiga la señal de línea, marque el número que desee.
3. Cuando haya terminado, pulse el botón SPEAKER otra vez.

Rellamada

1. Descuelgue el auricular o pulse el botón SPEAKER
2. Pulse el botón REDIAL para volver a llamar al último número marcado.

PAUSA

Si marca un número desde una centralita PABX, pulse el número PABX (normalmente "0" o "9"), el botón PAUSE y el número al que desea llamar. Cuando vuelva a llamar, no tendrá que volver a marcar el número PABX ni pulsar el botón PAUSE; sólo tendrá que pulsar el botón

REDIAL.

R (TRANSFERENCIA DE LLAMADA)

Para transferir una llamada en curso a otro número de teléfono, marque la tecla R y a continuación marque el número de destino. Espero tono y coloque el auricular en la base para finalizar la transferencia de la llamada.

CONMUTADOR PULSO-TONO

Deslice el interruptor de modo a la posición T (Tono) o P (Pulso) para establecer el modo de marcación.

AJUSTE DEL VOLUMEN DEL TIMBRE

Deslice el interruptor de volumen del timbre a la posición HI (Alto) o LOW (Bajo) para establecer el volumen del timbre que desee.

MONTAJE EN PARED

Este dispositivo se puede montar en la pared o se puede colocar encima de un escritorio. Una vez instalado el la pared, deberá extraer y girar la lengüeta situada debajo del auricular.

BLOQUEO

Gire la llave hasta la posición de color amarillo para bloquear todos los números salientes.
Gire la llave hasta la posición de color verde para bloquear los números que empiecen por "0".
Gire la llave hasta la posición de color rojo para poder marcar todos los números.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

- No hay sonido

  Compruebe que el auricular esté conectado al teléfono y que la línea no esté cortada.

- Sólo se pueden recibir llamadas

  Compruebe que el modo de marcación por tonos o pulsos esté configurado correctamente.
  Compruebe si el dispositivo está bloqueado. Si lo está, utilice la llave para desbloquearlo.

- Se oye ruido

  Compruebe si hay un cortocircuito. Si es necesario, cambie el circuito.
  Compruebe si el conector está húmedo u oxidado. Si lo está, cambie el conector.

- Suena una vez pero se desconecta al recibir una llamada. La función de marcación está disponible.

  Compruebe si el conector se encuentra en un entorno húmedo.
  Compruebe si se utilizan demasiados alargos a la vez o si el alargo no se encuentra en buen estado. Cambie el alargo defectuoso.

NOTA: Debido al desarrollo constante de nuestros productos, todas las funciones y especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

Por medio de la presente Flamagas S.A. declara que el producto DTC-250 cumple los requisitos y objetivos de protección básicos de la directiva 1999/5/CE sobre equipos radioelectricos y equipos terminales de telecomunicacion.

Para obtener una copia completa de la declaración de conformidad visite la dirección: www.electronicaflamagas.com

GARANTÍA

Este aparato tiene una garantía de 2 años desde la fecha de adquisición contra todo fallo de fabricación. El incumplimiento de las instrucciones o precauciones de uso contenidas en este manual implican la pérdida automática de la garantía.

Para que esta garantía tenga validez, es necesario presentar el ticket o factura de compra original. Importador exclusivo Flamagas S.A.

SERVICIO TÉCNICO

Para cualquier tipo de consulta sobre este producto o reparaciones de producto en garantía no dude en ponerse en contacto con nuestro servicio técnico.

TECNOLEC, S.L.
Tel 93 340 87 53
email: comercial@tecnolec.net

(Para productos adquiridos en España)

DTC-250

DAEWOO INTERNATIONAL

CORDED PHONE

USER MANUAL

ENG

INTRODUCTION

Thank you for purchasing our products with advanced IC and novel design, excellent performance. It meets all the standards of approval from the telecom dept.

To get the maximum use from this phone, please read this user's guide before use.

SAFETY INSTRUCTION

When using your telephone equipment, the following basic safety precautions should always be followed to reduce the risk of fire, electric shock and injury to persons:

1. Read and understand all instructions
2. Follow all warnings and instructions.
3. Unplug the product from the wall outlet before cleaning. Do not use liquid cleaners or aerosol cleaners. Use damp cloth for cleaning.
4. Do not place this product on an unstable cart, stand or table. The product may fall, causing serious damage to the product.
5. Do not overload wall outlets and extension cords as this can result in the risk of fire or electric shock.
6. Never push objects of any kind into this product through cabinet slots as they may touch dangerous voltage points or short out parts that could result in a risk of fire or electric shock. Never spill liquid of any kind on the product.
7. Avoid using this unit during an electrical storm, move or disconnect the unit, there may be a remote risk of electronic shock from lightning and thunder.

FEATURES

- Hand-free dialing and speaking;
- P/T dialing systems compatible;
- Redial the last dialed number;
- Ring Volume switch able;
- Pause, Flash function;
- 3-step lock function.
- In use LED indicator
- Desk/wall mountable

ENG

LOCATION DESCRIPTION

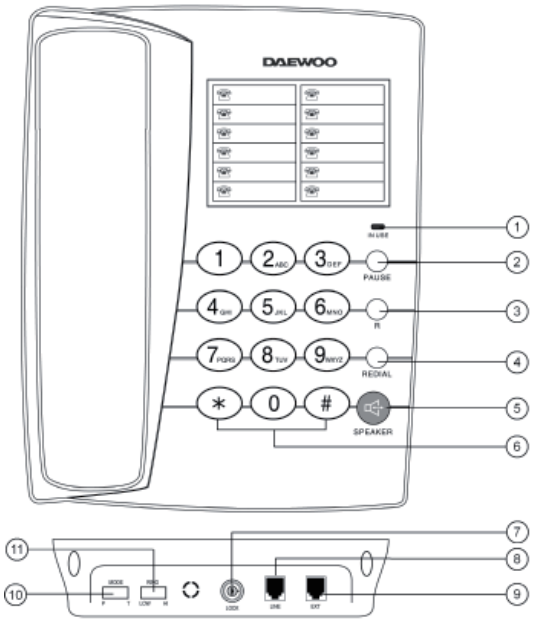

1. In use
2. Pause
3. Transfer call
4. Redial
5. Speaker
6. Numerical key
7. Lock
8. Line
9. EXT
10. Mode (PULSE – TONE)
11. Ring (Low – Hi)

ENG

INSTALLATION

Insert one end of line cord into socket of the phone, the other connect with local network
Use coiled cord connect base unit and handset.
Set P/T according to the local telecom style.
Set HI/LOW of ringing volume.

RECEIVE A CALL

From handset

1. Pick up the handset and talk to the other party.
2. When finished, return the handset to the base.

Switching to speakerphone

1. When using the handset, press **SPEAKER** key and return the handset to the base.
2. When finished, press **SPEAKER** key again.

From speakerphone

1. When the telephone rings, press **SPEAKER** key and talk to the caller. For the other party to hear your voice clearly, speak into the speaker from a distance of 32 cm or less.
2. When finished, press **SPEAKER** key again.

MAKING CALLS

From handset

1. Pick up the handset.
2. When you hear the dial tone, dial the desired number.
3. When finished, return the handset to the base.

From Speakerphone

1. Press **SPEAKER** key
2. When you hear the dial tone, dial the desired number.
3. When finished, press **SPEAKER** key again.

Redial

1. Pick up the handset or press **SPEAKER** key,
2. Press **REDIAL** key, the last dialed number will be dialed again

PAUSE

If dial a number from PABX extension, press PABX number (normally "0" or "9") + **PAUSE** + desired number. When redial, need not dial PABX number and **PAUSE** key, just press **REDIAL** key.

R CALL TRANSFER FUNCTION

To transfer a call during a conversation to another phone number, press R key and dial the desired destination number. When you here tone signal return the handset to the base to finish the call transfer.

P-T SWITCH

Slide the mode switch to T(TONE) or P(PULSE) to select dialing mode.

ADJUSTING RINGING VOLUME

Slide the ringing volume switch to HI or LOW to select desired ringing volume.

WALL MOUNTABLE

It can be used as wall-mounted, and it can also be used for desktop.

LOCK

Turn the key to yellow point, all numbers are locked except emergency numbers.
Turn the key to green the numbers led by "0" will be locked so cannot be dialed.
Turn the key to red point of the lock all numbers can be dialed out.

TROUBLE SHOOTING

- No voice

  Check if the handset is on the phone or line is broken.

- Receive only

  Check if P/T mode is properly set.
  Check if the unit is locked (use the key to unlock it).

- Noise

  Check if the circuit is broken. (Change the circuit).
  Check if the connector is moist or rust (Change the connector).

- Ring once then disconnect when receive a call. Dialing function is available

  Check if connector is in a moist environment.
  Check if too many extensions are used together or the quality of extension is not good enough (Change the bad extension).

ENG

STATEMENT OF COMPLIANCE

Flamagas S.A. hereby declares that the DTC-250 product complies with the requisites and basic safety requirements of Directive 1999/5/EC on Radio and Telecommunications Terminal Equipment.

For a full copy of the statement of compliance please see:

www.electronicaflamagas.com

GARANTEE

This product is guaranteed against all manufacturing defects for 2 years from the date of purchase.

If the care advice and instructions contained in this manual are not followed the guarantee will be automatically void.

For this guarantee to be valid, it is necessary to present the original receipt or invoice. Flamagas S.A. exclusive importer.

DTC-250

DAEWOO INTERNATIONAL

TÉLÉPHONE FILAIRE

MANUEL D'INSTRUCTIONS

FR

INTRODUCTION

Nous vous remercions pour votre confiance en nos produits de communication avancée avec un dessin innovateur et un rendement excellent. Cet appareil accomplit tous les standards de télécommunication.

Pour obtenir un rendement optimal du téléphone, lisez attentivement le manuel de l'utilisateur avant de l'utiliser pour la première fois.

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ

Lorsque vous utiliserez ce téléphone, assurez-vous de prendre toutes les précautions de sécurité de base qui se trouvent décrites ci-dessous afin d'éviter le risque d'incendies, de décharges électriques et de dommages sur les personnes.

1. Lisez attentivement toutes les instructions.
2. Prenez note des avertissements et suivez les instructions.
3. Débranchez le téléphone de la prise de courant du mur avant de le nettoyer. Ne pas utiliser ni des produits de nettoyage liquides ni des aérosols. Nettoyez le téléphone avec un drap humide.
4. Ne pas placer le téléphone sur un support ou une table instable car il pourrait tomber et subir des dommages irréparables.
5. Ne pas surcharger ni les prises de courant ni les rallonges car cela pourrait provoquer un incendie ou décharge électrique.
6. Ne pas introduire des objets d'aucun type dans le dispositif à travers les rainures car vous pourriez toucher des points de voltage dangereux ou court-circuiter les composants, et par conséquent provoquer un incendie ou une décharge électrique. Ne pas verser des liquides d'aucun type sur le téléphone.
7. Ne pas utiliser ce téléphone lors d'une tempête car il existe le risque d'une décharge électrique.

CARACTÉRISTIQUES

- Numérotation et écoute en mode mains libres
- Compatibilité avec des systèmes de numérotation par tons ou impulsions
- Rappel au dernier numéro composé
- Volume de la sonnerie ajustable
- Fonction transfert d'appel et fonction de pause
- Fonction verrouillage à 3 positions
- Indicateur LED en utilisation
- Montage sur mur ou sur bureau

FR

DESCRIPTION DE LA LOCALISATION DES COMPOSANTS

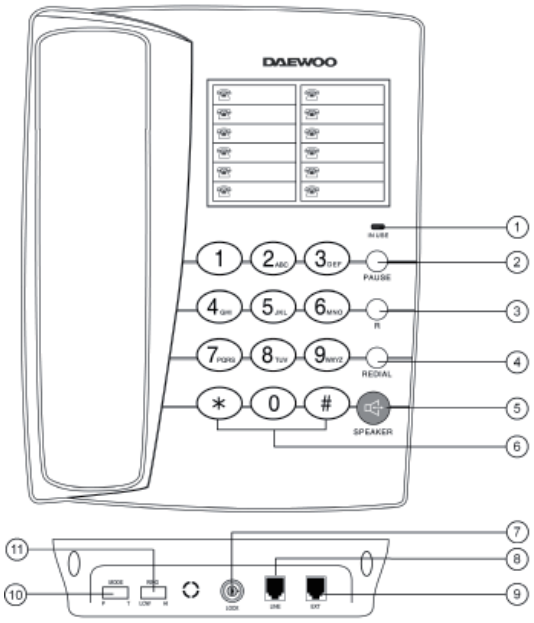

1. En ligne
2. Pause
3. Transfer d'appels
4. Rappel
5. Mains libres
6. Clavier numérique
7. Verrouillage
8. Ligne
9. EXT
10. Mode (IMPULSE – TON)
11. Sonnerie (Basse – Haute)

INSTALLATION

Introduisez une extrémité du câble téléphonique à la prise de courant du téléphone et l'autre extrémité à la prise téléphonique du mur.

Utilisez le câble spiralé pour connecter la base et le téléphone.

Etablissez l'option de numérotation par tons ou impulsions (P/T) selon les indications de votre opérateur téléphonique.

Fixez le volume de la sonnerie sur HI (Haut) ou LOW (Bas).

RECEPTION D'UN APPEL

Depuis le téléphone

1. Décrochez le téléphone et communiquez avec une autre personne.
2. Un fois terminé, replacez le téléphone sur la base.

Utilisation du haut-parleur

1. Lorsque vous parlerez à travers le téléphone, appuyez sur la touche **SPEAKER** et replacez le téléphone sur la base.
2. Un fois terminé, appuyez sur la touche **SPEAKER** une nouvelle fois.

Depuis le haut-parleur

1. Lorsque le téléphone sonnera, appuyez sur la touche **SPEAKER** et communiquez avec la personne que vous appelez. Afin que l'autre personne puisse bien vous entendre, parlez à une distance de 32 cm maximum du haut-parleur.

REALISATION D'UN APPEL

Depuis le téléphone

1. Décrochez le téléphone.
2. Lorsque vous écouterez le signal de ligne, composez le numéro que vous souhaitez.
3. Un fois terminé, replacez le téléphone sur la base.

Depuis le haut-parleur

1. Appuyez sur la touche **SPEAKER.**
2. Lorsque vous écouterez le signal de ligne, composez le numéro que vous souhaitez.
3. Un fois terminé, appuyez sur la touche **SPEAKER** une nouvelle fois.

Rappel

1. Décrochez le téléphone ou appuyez sur la touche **SPEAKER.**
2. Appuyez sur la touche **REDIAL** pour rappeler au dernier numéro composé.

PAUSE

Si vous composez un numéro depuis un standard PABX, composez le numéro PABX (normalement "0" ou "9"), appuyez sur la touche **PAUSE** et le numéro auquel vous souhaitez appeler. Lorsque vous rappellerez, vous ne devrez ni recomposer le numéro PABX ni appuyer sur la touche **PAUSE**; il suffira d'appuyer sur la touche **REDIAL**.

R (TRANSFERT D'APPEL)

Pour transférer un appel en cours à un autre téléphone, appuyez sur la touche R et ensuite composez le numéro de destination. Attendez à avoir le ton et replacez le téléphone sur la base pour terminer le transfert de l'appel.

COMMUTATEUR IMPULSION-TON

Glissez l'interrupteur de mode sur la position T (Ton) ou P (IMPULSION) pour fixer le mode de numérotation.

AJUSTEZ LE VOLUME DE LA SONNERIE

Glissez l'interrupteur du volume de la sonnerie sur la position HI (Haut) ou LOW (Bas) pour ajuster le volume de la sonnerie souhaité.

MONTAGE SURLE MUR

Cet appareil peut être installé sur la mur ou sur un bureau. Un fois installé sur le mur, vous devrez retirer et tourner la languette située en dessous du téléphone.

VERROUILLAGE

Tournez la clef jusqu'à la position en couleur jaune pour verrouiller tous les numéros sortants.
Tournez la clef jusqu'à la position en couleur verte pour verrouiller les numéros qui commencent par "0".
Tournez la clef jusqu'à la position en couleur rouge pour composer tous les numéros.

SOLUTION PROBLÈMES

- Pas de son

  Vérifiez que le téléphone est connecté à la base et que la ligne n'est pas coupée.

- Vous pouvez seulement recevoir des appels

  Vérifiez que le mode de numérotation par tons ou impulsions a été configuré correctement.
  Vérifiez si le dispositif est verrouillé. S'il est verrouillé, utilisez la clef pour déverrouiller.

- On entend des bruits

  Vérifiez s'il y a un court-circuit. Si besoin, changez le circuit.
  Vérifiez si le connecteur est humide ou oxydé.

- Il sonne une fois, mais il se déconnecte lorsqu'on réceptionne l'appel. La fonction de numérotation est disponible.

  Vérifiez que le connecteur ne se trouve pas dans un endroit humide.
  Vérifiez qu'il n'y ait pas trop de rallonges et qu'ils sont en bon état. Changez le câble rallonge défectueux.

NOTE: Grâce au développement constant de nos produits, toutes les fonctions spécifiées sont sujettes à des changements sans préavis.

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ.

Par la présente Flamagas S.A. déclare que le produit DTC-250 accomplit les exigences et objectifs de protection essentiels de la Directive 1999/5/EC des postes radioélectriques et terminaux de télécommunication.

Pour obtenir une copie complète de la déclaration de conformité, visitez le site :

www.electronicaflamagas.com

GARANTIE

L'appareil a une garantie de 2 ans à compter à partir de la date d'achat contre tout défaut de fabrication. L'inaccomplissement des instructions et précautions d'utilisation indiquées sur ce manuel impliquent la perte automatique de la garantie.

Pour que cette garantie soit valable, il est nécessaire de présenter le ticket d'achat original. Importateur exclusif Flamagas S.A., www.flamagas.com

DTC-250

DAEWOO INTERNATIONAL

TELEFONE COM FIO

MANUAL DE INSTRUÇÕES

PT

INTRODUÇÃO

Agradecemos-lhes pela confiança depositada nos nossos produtos de comunicação avançada com um design inovador e um excelente rendimento.

Este dispositivo cumpre todos os standards de telecomunicações. Para obter um rendimento óptimo do telefone, leia atentamente este manual antes de utilizar o telefone pela primeira vez.

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

Quando utilizar este telefone, certifique-se de tomar sempre as precauções básicas de segurança descritas neste manual, para evitar o risco de incêndios, choques eléctricos e danos a pessoas.

1. Leia atentamente todas as instruções.
2. Tenha sempre em atenção as recomendações e siga escrupulosamente as instruções.
3. Desligue o telefone da rede eléctrica antes de o limpar. Não utilize produtos de limpeza líquidos nem aerossóis. Limpe o aparelho com um pano húmido.
4. Não coloque o telefone numa mesa instável, para evitar que caia e sofra danos irreparáveis.
5. Não sobrecarregue as tomadas de corrente nem as extensões eléctricas, de forma a evitar os riscos de incêndio e de choques eléctricos.
6. Não introduza objectos de nenhum tipo dentro do dispositivo através das suas ranhuras, pois poderiam entrar em contacto com pontos de voltagem perigosos ou causar curtocircuitos num dos seus componentes, o que poderia causar riscos de incêndio ou de choques eléctricos. Não entorne líquidos de nenhum tipo em cima do telefone.
7. Não utilize o telefone durante tempestades eléctricas, pois existe risco de choques eléctricos.

CARACTERÍSTICAS

- Marcação e escuta em modo mãos-livres
- Compatibilidade com sistemas de marcação por tons ou impulsos
- Função de remarcação do último número
- Volume de toque ajustável
- Função de transferência de chamadas e função de pausa
- Função de bloqueio com 3 posições
- LED indicador de utilização
- Montagem na parede ou mesa

PT

LOCALIZAÇÃO DOS COMPONENTES

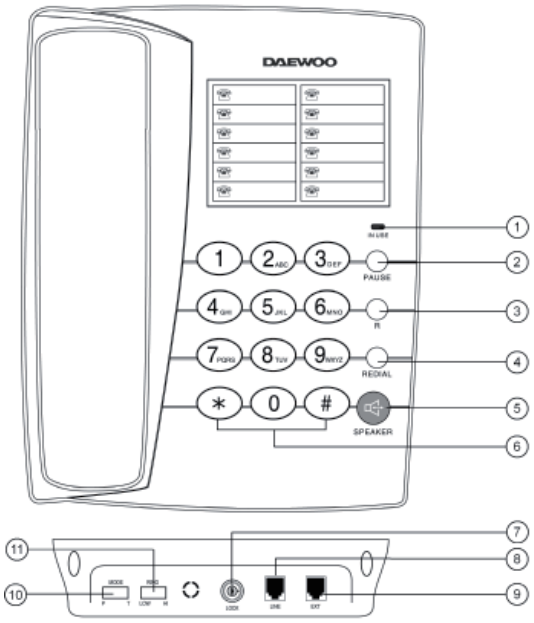

1. Em utilização
2. Pausa
3. Transferência de chamadas
4. Remarcação
5. Mãos-livres
6. Teclado numérico
7. Bloqueio
8. Linha
9. Ext
10. Modo (impulso-tom)
11. Toque (baixo-alto)

PT

INSTALAÇÃO

Introduza uma das extremidades do cabo telefónico na tomada de telefone e a outra extremidade na tomada telefónica da parede.

Utilize o cabo em espiral para ligar a base e o auscultador.

Estabeleça a opção de marcação por tons ou impulsos (P/T) segundo as indicações da sua companhia telefónica.

Estabeleça o volume de toque em HI (Alto) ou LOW (Baixo).

RECEBER UMA CHAMADA

Através do auscultador

1. Levante o auscultador e fale com a outra pessoa.
2. Quando terminar, volte a colocar o auscultador na base.

Utilização da função mãos-livres

1. Quando estiver a falar pelo auscultador, prima o botão **SPEAKER** e coloque novamente o auscultador na base.
2. Quando terminar, prima o botão **SPEAKER** outra vez.

Através da função mãos-livres

1. Quando o telefone tocar, prima o botão **SPEAKER** e fale com a pessoa que estiver a ligar. Para que a outra pessoa possa ouvi-lo claramente, fale a uma distância máxima de 32 cm do aparelho.
2. Quando terminar, prima o botão **SPEAKER** outra vez.

FAZER UMA CHAMADA

Através do auscultador

1. Levante o auscultador.
2. Quando ouvir o sinal de linha telefónica, marque o número desejado.
3. Quando terminar, volte a colocar o auscultador na base.

Através da função mãos-livres

1. Prima o botão **SPEAKER**
2. Quando ouvir o sinal de linha telefónica, marque o número desejado.
3. Quando terminar, prima o botão **SPEAKER** outra vez.

Função de Remarcação

1. Levante o auscultador e prima o botão **SPEAKER**
2. Prima o botão **REDIAL** para voltar a marcar o último número.

PAUSA

Se estiver a marcar um número através de uma central telefónica PABX, prima o número PABX correspondente (normalmente "0" ou "9"), o botão **PAUSE** e o número que deseja marcar. Quando quiser ligar novamente, não terá de voltar a marcar o número PABX nem premir o botão **PAUSE**; basta premir o botão **REDIA**L.

R (TRANSFERÊNCIA DE CHAMADAS)

Para transferir uma chamada activa para outro número de telefone, prima a tecla R e depois marque o número de destino. Aguarde pelo sinal de linha e coloque o auscultador na base para finalizar a transferência da chamada.

COMUTADOR IMPULSO-TOM

Deslize o interruptor de modo para a posição T (Tom) ou P (Impulso) para estabelecer o modo de marcação.

AJUSTE DO VOLUME DE TOQUE

Deslize o interruptor de volume de toque para a posição HI (Alto) ou LOW (Baixo) para estabelecer o volume de toque desejado.

INSTALAÇÃO NA PAREDE

Este aparelho pode ser instalado na parede ou colocado em cima de uma mesa. Uma vez instalado o telefone na parede, deve ser retirada e girada a patilha situada debaixo do auscultador.

BLOQUEIO

Gire a chave até a posição de cor amarela para bloquear todos os números de saída.
Gire a chave até a posição de cor verde para bloquear os números começados por "0".
Gire a chave até a posição de cor vermelha para desbloquear todos os números.

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

- Não há som

  Certifique-se de que o auscultador está ligado ao telefone e de que a linha não está cortada.

- Não é possível fazer chamadas, só receber

  Verifique se o modo de marcação por tons ou impulsos está correctamente configurado.
  Verifique se o dispositivo está bloqueado. Se estiver, utilize a chave para o desbloquear.

- Ouve-se ruído

  Verifique se existe um curto-circuito. Se for necessário, mude o circuito.
  Verifique se o conectar está húmido ou oxidado. Se estiver, mude o conector.

- Toca uma vez mas desliga-se ao receber uma chamada. A função de marcação está disponível.

  Verifique se o conector se encontra num ambiente húmido.
  Certifique-se de que não está a utilizar demasiadas extensões eléctricas e de que estão em bom estado. Substitua a extensão eléctrica defeituosa.

NOTA: Devido ao constante desenvolvimento dos nossos produtos, todas as funções e especificações indicadas neste manual estão sujeitas a alterações sem prévio aviso.

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

Através desta declaração, a Flamagas S.A. declara que o equipamento DTC-250 cumpre os requisitos e objectivos básicos de protecção da Directiva 1995/5/EC, relativa a equipamentos de rádio e equipamentos terminais de telecomunicações.

Para obter uma cópia completa da declaração de conformidade, visite a página: www.electronicaflamagas.com

GARANTIA

Este equipamento tem uma garantia de 2 anos a partir da data de compra contra quaisquer defeitos de fabrico.

O incumprimento das instruções ou precauções de utilização contidas neste manual implica a perda automática da garantia.

Para que esta garantia seja válida, é necessário apresentar o recibo ou a factura de compra original. Importador exclusivo Flamagas S.A